



Procédure de lancement d'une impression

Méthodes

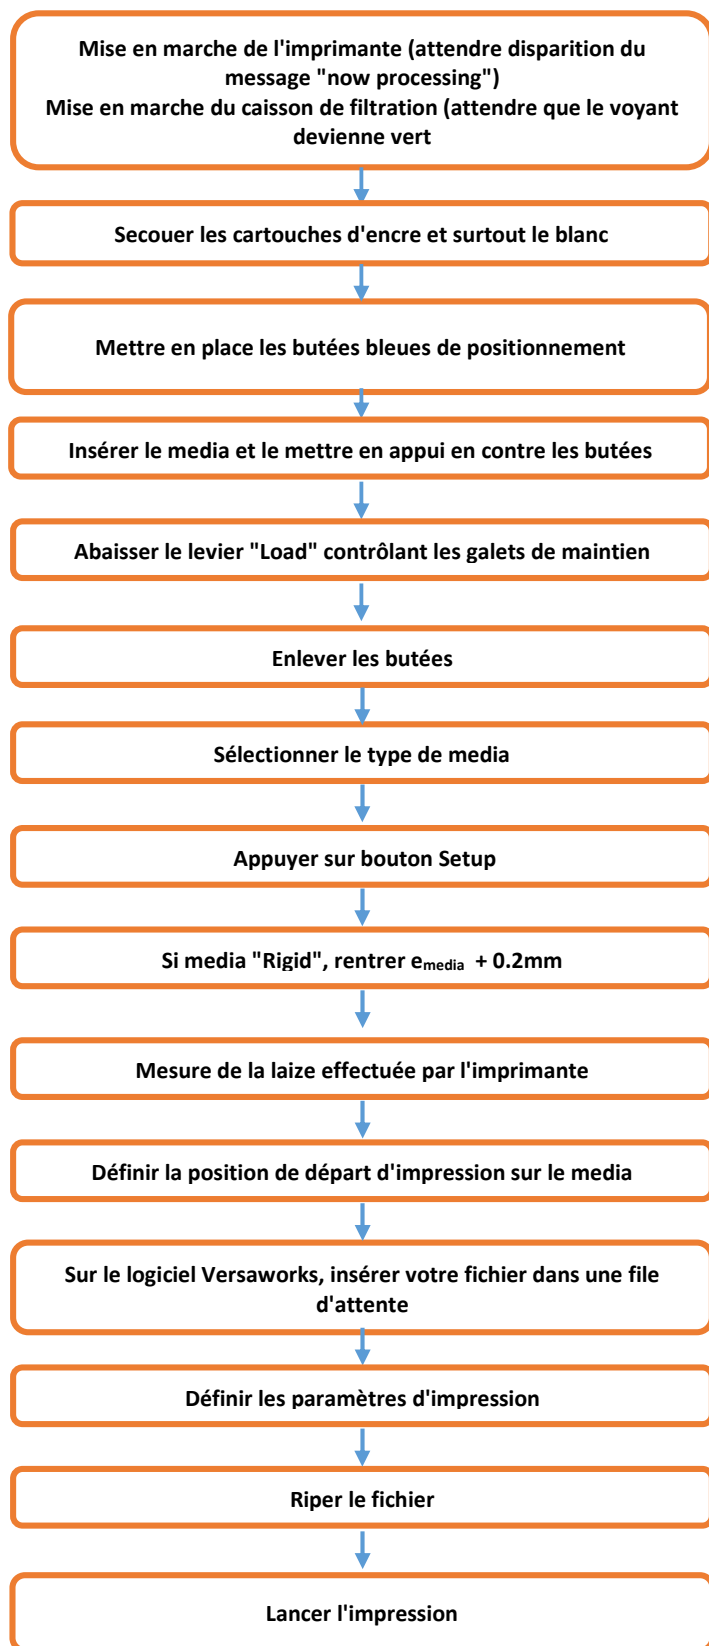

Actions

Bouton marche/arrêt de l'imprimante 
Bouton marche/arrêt vert en façade du caisson
Cartouches situées à l'arrière de l'imprimante
Trous à proximité des galets de maintien
Faire en sorte que l'extrémité gauche de la plaque se situe entre les flèches vertes située à l'arrière de l'imprimante
Roll pour tous médias dont l'épaisseur (e_{media}) < 500 μ m (papier, bâche, vinyle, carton plat) Rigid quand e_{media} > 500 μ m Puis appuyer sur Enter
Bouton Setup
↑ Pour augmenter valeur, ↓ pour diminuer valeur → Enter
Si mesure OK, valeur de laize et épaisseur affichées sur l'écran Si mesure NOK, message "can't setup"
↓ Pour faire avancer le media, ↑ pour faire reculer le media
Fichier → Insérer dans une file d'attente
Clic droit sur le fichier → Paramètres
Clic droit sur le fichier → RIP
Clic droit sur le fichier → Imprimer

Pour tout complément d'information sur ces étapes, vous êtes priés de vous référer à un membre de l'équipe pédagogique.